


## Display

### Anzeigeschleife

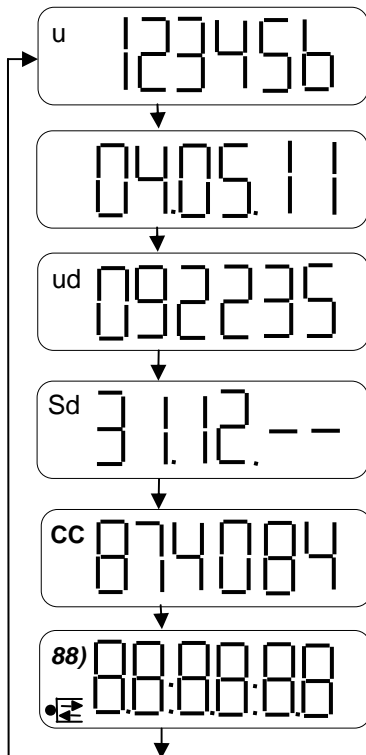

Der Anzeigehalt wechselt zyklisch und umfasst folgende Daten:

Verbrauchswert

Aktuelles Datum

Stichtagswert


Stichtag

Prüfzahl

Segmenttest



### Sonderanzeigen



### Fehleranzeige

\* Sollte eine Anzeige nicht sichtbar sein oder eine dauernde ERROR-Meldung erscheinen, so darf Der HKVE nicht eingesetzt werden. Es muss zur Überprüfung die Hausverwaltung oder die maz benachrichtigt werden.