


Display

Anzeigeschleife


Der Anzeigehalt wechselt zyklisch und umfasst folgende Daten:

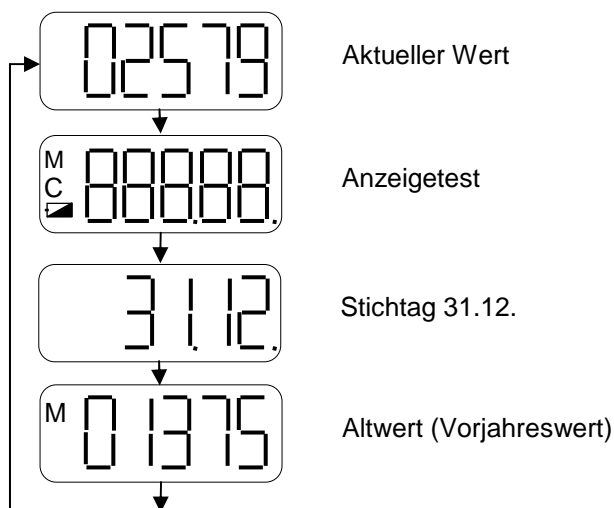

Sonderanzeigen



Die ERROR (Fehler) Anzeige erscheint *



Anzeige mit Batteriewarnsymbol

Wurde der HKVE längere Zeit einer Umgebungstemperatur niedriger als ca. 5°C ausgesetzt, z.B. beim Transport im Kfz im Winter, so kann der HKVE die Meldung „ERROR“ anzeigen.

Warten Sie, bis sich das Gerät der Raumtemperatur (min. 15°C) angepasst hat.

* Sollte eine Anzeige nicht sichtbar sein oder eine dauernde ERROR-Meldung erscheinen, so darf Der HKVE nicht eingesetzt werden. Es muss zur Überprüfung die Hausverwaltung oder die maz benachrichtigt werden.